

# Instrukcja montażu podłóg Heritage Collection

## Wzór Lansdown – instalacja prosta

### Przygotowanie podłoża

Należy zapoznać się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi montażu w celu przygotowania podłoża. Ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla bezproblemowej instalacji. Wygląd gotowej podłogi zależy od jakości podłoża, na którym została zamontowana. Wszelkie nierówności podłoża będą widoczne na gotowej podłodze, dlatego muszą zostać usunięte przed montażem.

### Poddać aklimatyzacji przez 24 godziny

Należy zadbać o to, aby cały produkt został wyjęty z opakowań i odłożony w pozycji poziomej na co najmniej 24 godziny przed montażem. Należy pozostawić go w pomieszczeniu, w którym podłoga ma być zainstalowana. Temperatura pomieszczenia i produktu powinna mieścić się w zakresie 18–27°C (65–85°F\*).

### Klej


Prawidłowy dobór kleju jest ważny dla udanego montażu. W USA zalecanym klejem jest „klej suchy”. W Europie powinien być stosowany „klej mokry”.

### Usunięcie taśmy

Wiele komponentów Heritage będzie dostarczanych z taśmą, która utrzymuje elementy razem podczas transportu.


Taśma służy wyłącznie jako pomoc w transporcie i należy ją ostrożnie odkleić, gdyż każdy element jest montowany sekcja po sekcji.

Etykieta znajduje się na komponentach Heritage z taśmą.

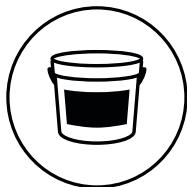


#### Klej

Nałóż  
klej

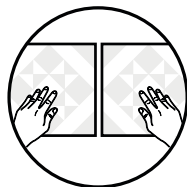


#### Umieść

Umieść produkt  
na kleju

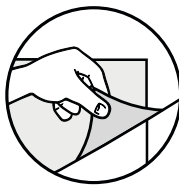

#### Odlep

Ostrożnie  
odklej taśmę

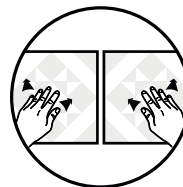

#### Wyreguluj

Wyreguluj, aby  
zapewnić  
prawidłowe  
wyrównanie

### Małe elementy muszą być wyrównane

Ze względu na dużą liczbę małych elementów należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że wszystkie sekcje / pojedyncze elementy pasują do siebie. Ważne jest, aby wyrównać skosy powierzchni borderów do pola, gdy klej jeszcze całkowicie nie związał.



**Jeśli elementy nie zostaną wyrównane, podłoga się „rozejdzie”.**

\* Normy ASTM wymagają montażu w temperaturze 18–29°C (65–85°F); w innych miejscach temperatura powinna wynosić 18–27°C.

# Wskazówki

## Wyśrodkowanie i symetria



Aby uzyskać najlepsze wykończenie, główna podłoga powinna być umieszczona centralnie i tam, gdzie to możliwe, powinna być zakończona tym samym cięciem po każdej stronie pomieszczenia. Wypełnienie powinno być dopasowane do ściany i użyte w celu zachowania symetrii całej podłogi.

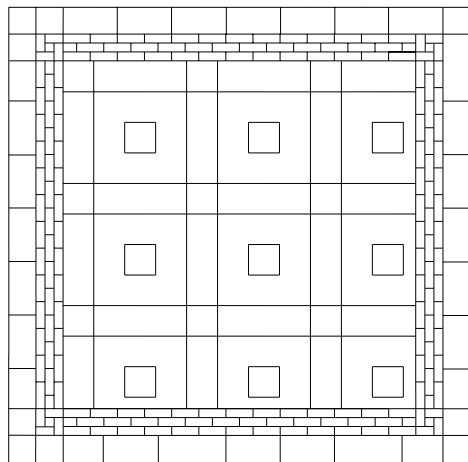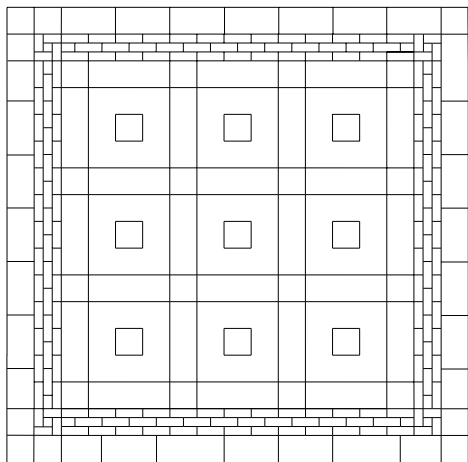

## Należy unikać podążania za wszystkimi wgłębieniami

Dla głównej podłogi zalecany jest prosty układ. Należy unikać układania borderów wokół każdego otworu drzwiowego i wnęki – zamiast tego warto użyć wypełnienia, aby wypełnić te obszary. Dodatkowe przykłady można znaleźć na zdjęciach.

W przypadku stosowania wielu wypełnień możliwe jest użycie układu w cegietkę / z przesunięciem.

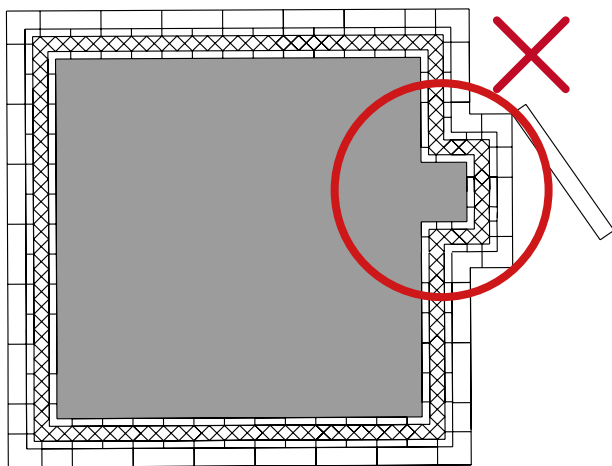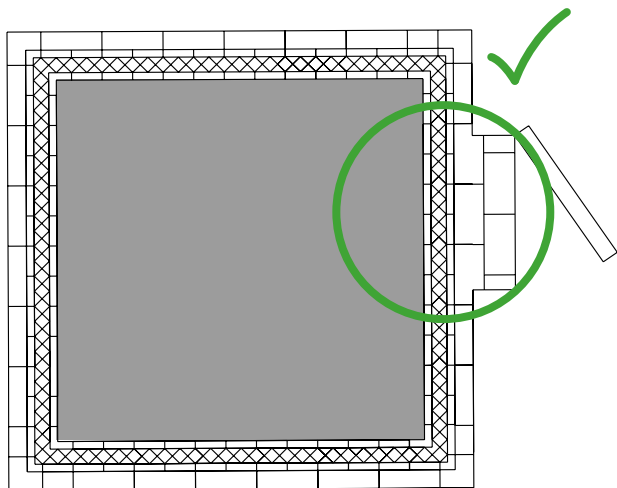

## Bordery

Wszystkie podłogi mogą być montowane bez borderów, co jest zalecane w mniejszych pomieszczeniach. Zaleca się jednak użycie wypełnienia w celu dopasowania do kształtu pomieszczenia.

Aby umożliwić łatwe wyrównanie borderu z polem, należy wyjąć jedną stronę borderu z taśmy i wyrównać. Następnie należy zamontować pozostały border.

## Wykończenie

Wszelkie przycięte płytki muszą być ponownie fazowane w celu uzyskania jednolitego wykończenia.

